

Observera!

Efter montering av dörrar och fönster ta bort skyddsplasten senast 30 dagar från monteringen.

Eventuella nedsmutsningar från murbruk, puts eller färg tas försiktigt bort med vatten och liten mängd rengöringsmedel. Om murbruksrester inte tas bort kan detta leda till felaktig funktion av tätningar och beslag.

PVC-fönster och dörrar ska aldrig målas med någon malarfärg eller lack. Det är också förbjudet att påföra några andra skyddsskikt.

Profiler

Vanliga föroreningar kan tas bort med ljumt vatten med tillsats av diskmedel eller icke-aggressiva rengöringsmedel som används i hushållet.

Starkt förorenade profiler ska tvättas med ett speciellt rengöringsmedel för PVC som kan köpas på Garantigivarens försäljningsställen.

Använd inte rengörings- och polermedel som innehåller lösningsmedel som aceton eller nitro, slippulver, trådborstar, slipande medel eftersom dessa kan skada fönsterprofilernas ytor och tätningar.

Tätningar

Tätningarna är tillverkade av ett material som kännetecknas av hög beständighet mot olika väderförhållanden. För att bibehålla dessa egenskaper ska följande underhållsåtgärder utföras:

- tvätta tätningarna regelbundet med ljumt vatten med diskmedel för att ta bort föroreningar och damm,
- 2 gånger om året smörj in tätningarnas ytor med teknisk vaselin, silikonolja till tätningar eller liknande som används till biltätningar,
- när en tätning glider ur spåret kan den tryckas tillbaka i avsedd plats, börja från den platsen där tätningen sitter fast. Undvik vassa och spetsiga föremål eftersom dessa kan skada tätningen.

Glasrutor

Tvätta rutorna helst med ljumt vatten med en trasa av sämskskinn, vid behov använd glasrengöringsmedel.

Använd inte slippulver och aggressiva medel innehållande lösningsmedel (kan skada ytan).


Beslag

PVC-fönster och dörrar är utrustade med högkvalitativa beslag som garanterar korrekt funktion under en lång tid.

För att de ska kunna fungera tillförlitligt måste regelbundet underhåll utföras minst en gång om året. Till detta hör:

- borttagning av föroreningar och insmörjning av rörliga beslagsdelar (teknisk vaselin, beslagsolja, maskinsmörjfett eller -olja utan harts och syror kan användas) - i platser som visas på bild.

Smörjning av rörliga beslagsdelar

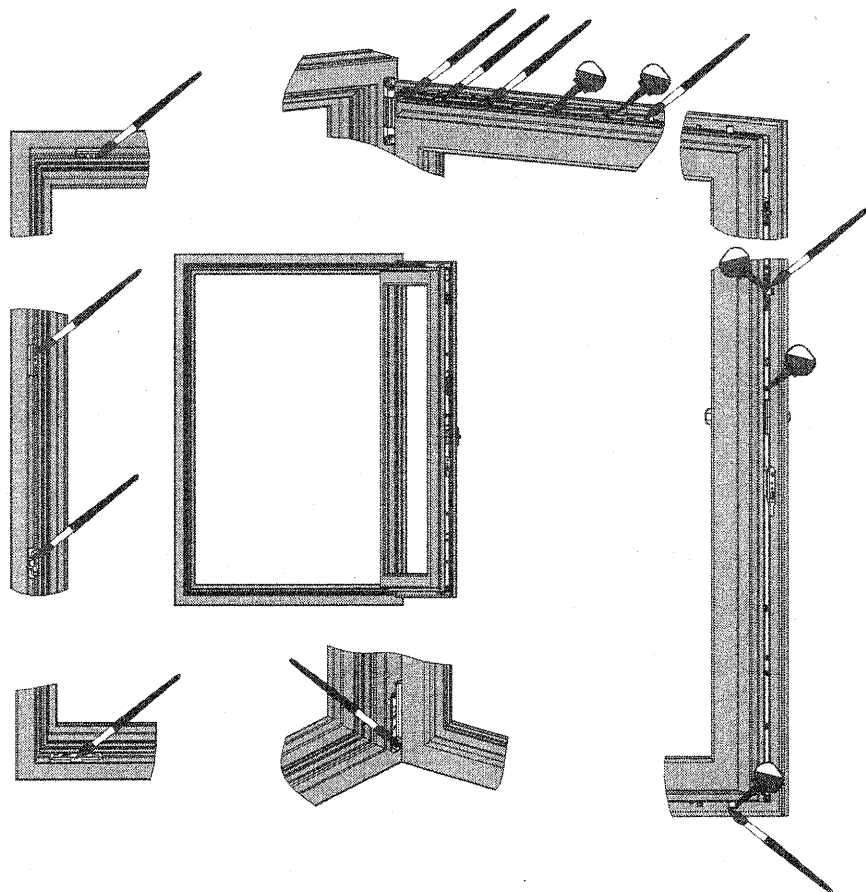

- kontroll av handtagets fästskruvar (efterdragning vid behov),
- justering av bågarnas läge - vid behov (byggnads- och fönster konstruktioner utsätts under hela livslängden för olika fysiska krafter varför bågarnas läge i förhållande till karmen måste justeras för att säkerställa korrekt funktion).

Observera!

Justering får utföras endast av kvalificerad personal från fönstertillverkare eller montage- eller servicefirma. Garantin upphör att gälla om justering utförs av okvalificerade personer.

ANVÄNDNING AV PVC-FÖNSTER

Vädring och användning av luftventiler.


Både PVC-fönster och dörrar från Deltario Solutions OU är tillverkade med användande av moderna tekniska lösningar som säkerställer en hög täthet och energibesparing. För att säkerställa ett hälsosamt inneklimat och tillförsel av frisk luft använd luftdon i rummet eller i fönstren. Ett annat sätt är att vädra rummen enligt följande anvisningar:

- oavsett årstid vädra rummen några gånger om dagen. På vintern är det bättre att öppna helt fönstren för kort stund än att ha dem tippade i vädringsläget i flera timmar. Värmeförlusterna blir inte stora eftersom väggar och möbler inte kyls ner.
- Det är ytterst viktigt att ordentligt vädra alla utrymmen varje morgon i 10 - 20 minuter. Detta sker snabbare om man öppnar motsatt placerade fönster och skapar korsdrag.
- några fem minuters vädringar under dagen räcker för att byta ut den förbrukade luften. Stäng sedan fönstren.


Handhavande och användningssäkerhet

Fönster har olika funktioner beroende på beslagstyp. Nedan visas basfunktioner och extra funktioner som kan väljas beroende på kundernas förväntningar.

Basfunktioner

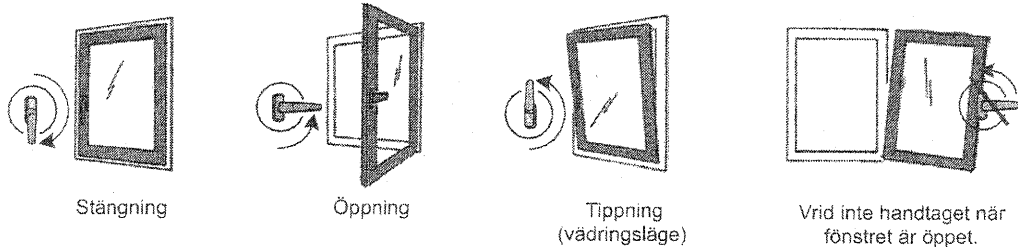

Extra funktioner (beroende på fönstrets utrustning)

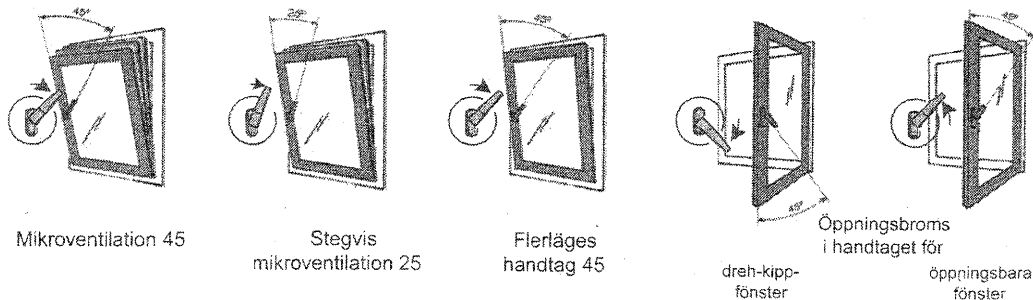

För att bibehålla fönstrets funktion och tillförlitlighet i många år samt säkerställa användningssäkerheten följ anvisningarna nedan.

